

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.


123 А, В Платья

Размеры 44, 46, 48, 50, 52
Длина от шва притачивания юбки 75 см.

Вам потребуется:

Платье А. Вискозная ткань с принтом 1,60–1,60–1,65–1,65–1,75 м шириной 140 см; трикотажное полотно в поперечную полоску 0,85 м шириной 145 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 3 обтяжные пуговицы; 5 кнопок для пришивания.

Платье В. Вискозный атлас 1,45–1,45–1,45–1,45–1,50 м шириной 135 см; трикотажное полотно в поперечную резинку 0,85 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; флизелин формбанд; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 3 обтяжные пуговицы; 5 кнопок для пришивания.

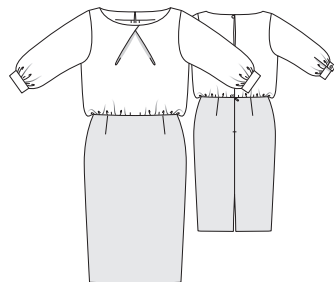


Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся ткани для лифа платья, трикотажные полотна для юбки.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 123 А и 123 В. На детали 1 метка-стрелка складки вычерчена для размера 44. Для

Детали 1–7

размер 44
размер 46
размер 48
размер 50
размер 52

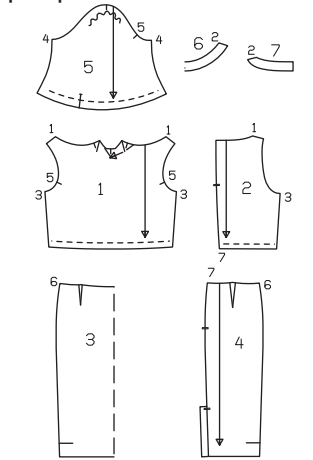

остальных размеров метку-стрелку складки вычертить заново соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/трикотажное полотно согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–д вычертить прямо на ткани.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а–д припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Платье А, В

Из вискозной ткани с принтом/вискозного атласа:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Лиф переда | 1х |
| 2 Лиф спинки | 2х |
| 5 Рукав | 2х |
| 6 Обтачка горловины переда со сгибом | 1х |
| 7 Обтачка горловины спинки | 2х |

а) припуск на застежку спинки длиной 31 см и шириной 6 см, включая припуски;
б) 2 манжеты длиной по 34–35–36,5–38–39 см и шириной по 11 см, включая припуски;
с) 2 бейки для окантовки разрезов рукавов длиной по 15 см и шириной по 3 см, включая припуски;
д) косая бейка для воздушной петли длиной 6 см и шириной 3 см, включая припуски.

Из трикотажного полотна в поперечную полосу/трикотажного полотна в поперечную резинку:

3 Переднее полотнище юбки со сгибом	1х
4 Заднее полотнище юбки	2х

Прокладка (G 785): см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом. Флизелин формбанд приутюжить к полотнищам юбки вдоль верхних срезов и краев разреза для потайной застежки на молнию, при этом цепной шов на флизелине должен совмещаться с вычерченной линией шва на детали кроя.

Пошив:

Платье А, В

Рекомендации по работе с трикотажными полотнами: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

■ На лифе переда заложить складку в направлении метки-стрелки, заметать вдоль среза горловины. Затем лиф переда сложить по линии сгиба изнаночной стороной вовнутрь, сгиб совместить с линией совмещения и приколоть, приметать вдоль среза горловины.

■ Косую бейку для воздушной петли сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на расстоянии 5 мм от сгиба проложить строчку, концы нитей строчки коротко не срезать. Концы нитей строчки продеть в ушко иглы для штопанья и крепко связать. Для выворачивания иглу протянуть ушком вперед через рулик. Сформовать воздушную петлю и приколоть к краю разреза правой части спинки ниже линии горловины, при этом петля лежит на детали, а концы петли — на припуске. Длина петли зависит от размера пуговицы. Петлю притачать по размеченной линии шва.

■ Выполнить плечевые швы на платье и на обтачке горловины. Обтачку приколоть к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль среза горловины. Обтачку отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Обтачку еще раз отвернуть на платье лицевой стороной к лицевой стороне, концы обтачки притачать вдоль краев разреза спинки, закрепляя по правому краю разреза воздушную петлю. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки пришить к припускам плечевых швов.

■ Выполнить боковые швы. Нижние срезы лифов переда и спинки присборить.


■ На полотнищах юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины переда/спинки. На юбке выполнить боковые швы.

■ Вдоль средних срезов задних полотнищ юбки притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 2. На заднем полотнище юбки выполнить средний шов от метки разреза до нижнего конца потайной застежки на молнию.

■ Юбку притачать к лифу платья. Припуски шва заутюжить вверх.

A 145 cm / B 150 cm

STOFFBRUCH

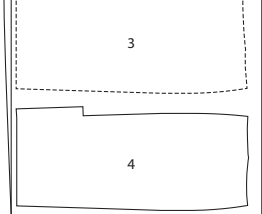


WEBKANTEN

Планы раскладки

Платье А, В
Трикотажное полотно в поперечную полоску шириной 140 см/трикотажное полотно в поперечную резинку шириной 150 см
Размеры 44–52

WEBKANTEN

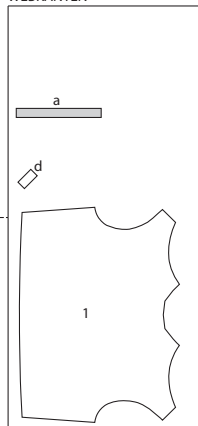


Платье А
Вискозная ткань с принтом шириной 140 см
Размеры 44–52

STOFFBRUCH

A 140 cm

44–52

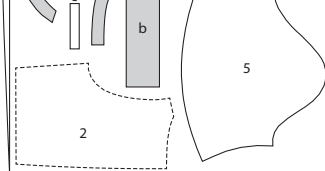


WEBKANTEN

WEBKANTEN

B 135 cm

44–52

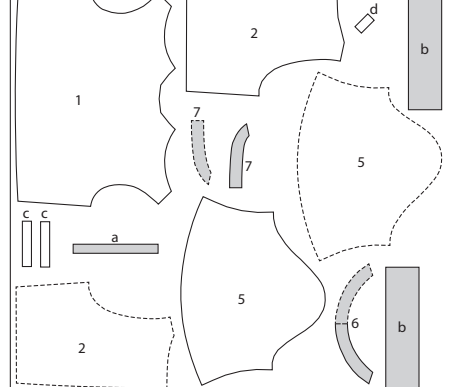

WEBKANTEN

Платье В
Вискозный атлас шириной 135 см
Размеры 44–52

Вдвое складывать ткань/трикотажное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали, обозначенные на плане раскладки пунктирными линиями, наложить на ткань/трикотажное полотно стороной с надписями вниз.

■ Припуск на застежку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах припуска под застежку стачать короткие срезы. Припуск на застежку вывернуть и приутюжить. Открытые срезы припуска на застежку притачать вместе к правой части спинки от шва притачивания юбки до метки разреза спинки. Припуски шва притачивания заутюжить на изнаночную сторону, пришить к припускам шва притачивания юбки. Припуск по среднему срезу левой части лифа спинки заутюжить на изнаночную сторону и пришить к припускам шва притачивания юбки. С изнаночной стороны на припуске поставить метки для кнопок: метку верхней кнопки — на расстоянии 1 см ниже метки разреза спинки, метку верхней кнопки — на расстоянии 1 см выше шва притачивания юбки, метки 3 остальных кнопок поставить между верхней и нижней метками с одинаковыми интервалами. Верхние части кнопок пришить с изнаночной стороны по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную стороны. Нижние части кнопок пришить к припуску на застежку соответственно верхним частям кнопок.

■ Припуск на подгибку низа платья заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками. Припуски по краям нижнего разреза спинки заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Разрезы рукавов выполнить по разметке. Край каждого разреза разложить в прямую линию и притачать как можно ближе к одному продольному срезу окантовочной бейки (с). Бейку заутюжить поверх шва притачивания на разрез, затем сложить до ширины 7 мм, с изнаночной стороны подвернуть и пришить над швом притачивания. У верхнего конца разреза бейку с изнаночной стороны сшить наискосок, как вытачку. Окантовку переднего края разреза отвернуть на изнаночную сторону, внизу заметать.

■ На рукавах выполнить швы. Нижние срезы рукавов присборить.

■ Каждую манжету притачать к нижнему срезу рукава, конец манжеты оставить выступающим за задний край разреза рукава на длину 2 см в качестве припуска на застежку. Припуски шва притачивания и припуск по другому продольному срезу манжеты заутюжить на манжету. Манжету сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах манжеты стачать короткие срезы. Манжету вывернуть и приутюжить. Внутренний заутюженный срез манжеты пришить над швом притачивания манжеты, верхние края припуска на застежку манжеты сшить. На переднем конце манжеты обметать петлю.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Пришить пуговицы соответственно петлям на манжетах и воздушной петле (разрез спинки).

Это надо знать

Потайная застежка на молнию

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.

Притачать застежку-молнию:

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на

нужном расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрывать застежку-молнию.

Стачать срезы деталей края ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец

застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

